

BRASSERIE S BISTRO S FONDUE S

N Bruker/Monteringsveiledning



Innhold

1 Slik bruker du Brasserie S	3
1.1 Vedlikehold/Rengjøring	3
1.2 Bytte av lysrør	3
1.3 Hvis kjøkkenheten ikke fungerer	3
2 Slik bruker du Bistro S/Fondue S	4
2.1 Vedlikehold/Rengjøring	4
2.2 Bytte av lysrør	4
2.3 Hvis kjøkkenheten ikke fungerer	4
3 Montering	5
3.1 Brasserie S - Tekniske data	5
3.2 Brasserie S - Innstallasjon	5
3.3 Bistro S - Tekniske data	6
3.4 Bistro S - Innstallasjon	6
3.5 Fondue S - Tekniske data	7
3.6 Fondue S - Innstallasjon	7
4 Innregulering - Felles	8
5 Reguleringskurver - Felles	9
6 Reservedelslister	10
4.1 Brasserie S	10
4.2 Bistro S	11
4.3 Fondue S	12
7 Samsvarserklæring C.E.	13
8 Produkt / Miljødeklarasjon	13


Våre produkter er i kontinuerlig utvikling og vi forbeholder oss derfor retten til endringer.
Vi tar også forbehold om eventuelle trykkfeil som måtte oppstå.

Kjøkkenheter for ekstern avtrekksvifte

Hastighetsregulatoren på kjøkkenheten styrer viftemotoren i avtrekksviften. Siden viften ikke er plassert i selve kjøkkenheten, oppnås et lydsvakt avtrekk.

Dette gir et effektivt avtrekk fra kjøkken, i tillegg til tilavtrekk fra våtrom, bad og toaletter. Viftene har stor kapasitet og klarer lange kanalstrekk. Ved dusjing e.l. økes hastigheten på viften mens spjeldet i kjøkkenheten holdes lukket. Spjeldet er utformet slik at det alltid vil være grunnventilasjon på ca. 35 m³/time i lukket stilling. Alle hettene har Ø 125 mm anslutning for avtrekkskanal. Avtrekksluften føres til takhatt over tak.

For å sikre tilstrekkelig ventilasjon må frisk luft tilføres utenfra gjennom ventiler i vegg eller vinduer i soverom og oppholdsrom.

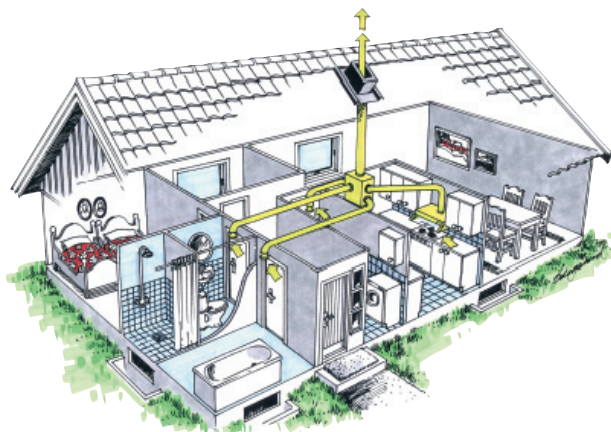

På dette produkt gjelder reklamasjonsrett i henhold til gjeldende salgsbetingelser – **forutsatt at produktet er riktig brukt og vedlikeholdt**. Filter er forbruksmateriell.



Symbolet på produktet viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr.

Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du bidra til å forebygge de negative konsekvensene for miljø og helse som gal håndtering kan medføre. For nærmere informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligs kontakt kommunen, renovasjonsselskapet eller forretningen der du anskaffet det.

Reklamasjon som skyldes feilaktig eller mangelfull montering rettes til det ansvarlige monteringsfirmaet. Reklamasjonsretten kan bortfalle ved feilaktig bruk eller grov forsømmelse av vedlikeholdet av anlegget.

1 Slik bruker du Brasserie S

Funksjon, fig. 1

A - Trykknapp for belysning

B - Vrider for spjeld/timer

Funksjon vribryter, fig. 1

1 - Åpent spjeld, hastighet 1

2 - Åpent spjeld, hastighet 2

3 - Åpent spjeld, hastighet 3

4 - Stengt spjeld, hastighet 1 (grunninnstilling basis-/våtrom)

5 - Stengt spjeld, hastighet 3 (økt basis-/våtroms ventilasjon)

6 - Indikasjonslampe for økt ventilasjon

1.1 Vedlikehold/Rengjøring

Kjøkkenhetten tørkes av med en fuktet klut og vaskemiddel. Filteret må rengjøres ca. 2 ganger i måneden ved normal bruk. Løsne filterkassetten ved å trykke inn snepertlåsene i framkant (fig. 2), ta ned filteret og frigjør filterduken og filterkurven i varmt vann med oppvaskmiddel. Filterkassetten (med filter) kan også vaskes i oppvaskmaskinen. Noen ganger pr. år bør kjøkkenhetten rengjøres innvendig. Tørk innvendig med fuktet klut og oppvaskmiddel. Sett tilbake filterkassetten og trykk opp slik at den låses fast i snepertlåsene.



Faren for brann øker hvis kjøkkenhetten ikke rengjøres så ofte som angitt.

1.2 Bytte av lysrør

Lampeglasset løsnes ved å trykke snepertlåsene i pilens retning, fig. 3. Lysrøret er nå tilgjengelig for bytte. Lysrørsokkel G23.

1.3 Hvis kjøkkenhetten ikke fungerer

Sjekk at sikringen er hel.







Det er ikke tillatt å flambere under kjøkkenhetten. Det må tilføres tilstrekkelig med luft til rommet når kjøkkenhetten brukes samtidig med produkter som bruker annen energi enn strøm, f.eks. gasskomfyr, gass-/vedkamin, ved-/oljekjeler eller liknende.

Før produktet brukes av personer med nedsatt, mental, sensorisk eller fysisk evne, eller av barn, må de informeres om hvordan produktet er ment å bli benyttet.



Denne veiledningen gjelder Flexit-modellene Brasserie S, Bistro S og Fondue S. Informasjonen er felles dersom ikke annet er spesifisert i overskrift eller tekst.

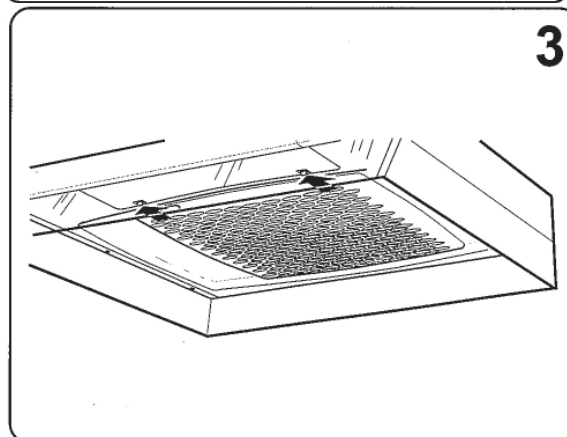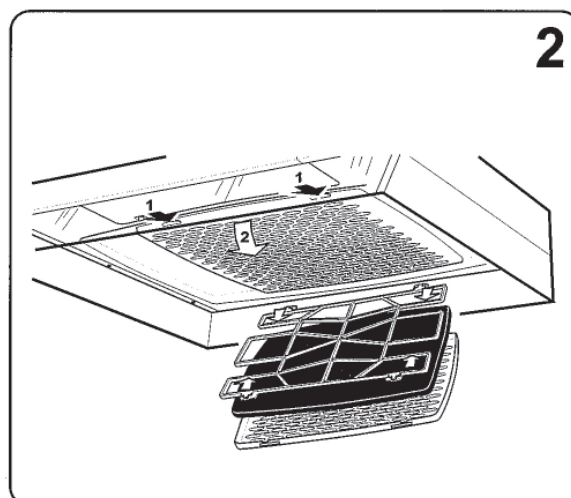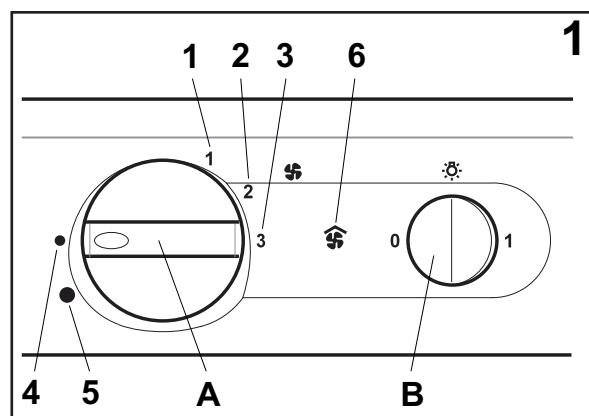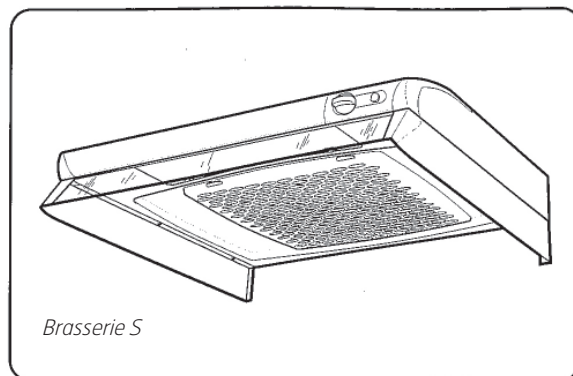

2 Slik bruker du ~~Bistro S~~ / Fondue S

Funksjon

A - Trykknapp for belysning

B - Vrider for spjeld/timer

Funksjon vribryter, fig. 4


1 - Åpent spjeld, hastighet 1

2 - Åpent spjeld, hastighet 2

3 - Åpent spjeld, hastighet 3


4 - Stengt spjeld, hastighet 1 (grunninnstilling basis-/våtrom)

5 - Stengt spjeld, hastighet 3 (økt basis-/våtroms ventilasjon)

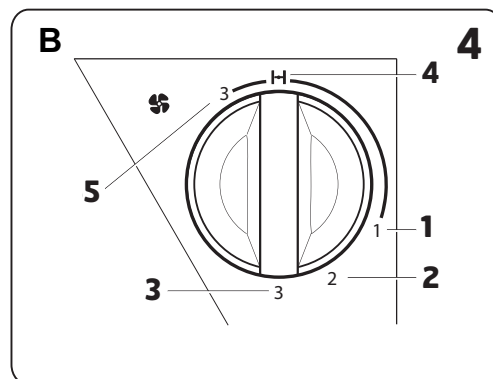

2.1 Vedlikehold/Rengjøring

Kjøkkenheten tørkes av med en fuktet klut og vaskemiddel. Filteret må rengjøres ca. 2 ganger i måneden ved normal bruk. Løsne filterkassetten ved å trykke inn snepertlåsene i bakkant, fig. 5a. Ta ifra hverandre filteret og filterduken ved å løsne filterholderen, fig. 5b. Bløtlegg filteret og filterkurven i varmt såpevann. Filterkassetten kan også vaskes i oppvaskmaskinen. Noen ganger pr. år bør kjøkkenheten rengjøres innvendig. Tørk innvendig med fuktet klut og mildt såpevann. Sett tilbake filterkassetten og trykk opp slik at den låses fast i snepertlåsene.

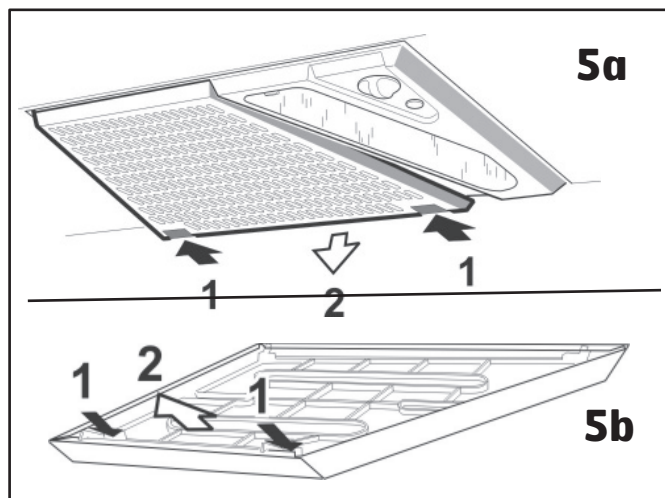

Faren for brann øker hvis kjøkkenheten ikke rengjøres så ofte som angitt.

2.2 Bytte av lysrør

Lampeglasset løsnes ved å trykke snepene i pilens retning, fig. 6. Lysrøret er nå tilgjengelig for bytte. Lysrørsokkel G23.


2.3 Hvis kjøkkenheten ikke fungerer

Sjekk at sikringen er hel.



Det er ikke tillatt å flambere under kjøkkenheten. Det må tilføres tilstrekkelig med luft til rommet når kjøkkenheten brukes samtidig med produkter som bruker annen energi enn strøm, f.eks. gasskomfyr, gass-/vedkamin, ved-/oljekjeler eller liknende.

Før produktet brukes av personer med nedsatt, mental, sensorisk eller fysisk evne, eller av barn, må de informeres om hvordan produktet er ment å bli benyttet.

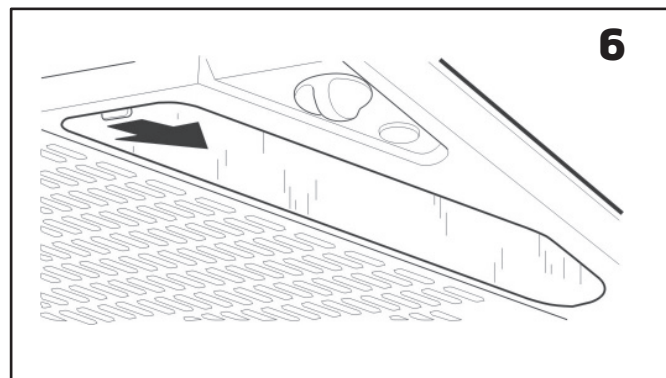

3 Montering

3.1 Brasserie S - Tekniske data

Bredde: 50, 60 og 70 cm
 Øvrige mål: se figur 7
 El. tilkobling: 230 V jordet
 Belysning: Lysrør sokkel G23
 11 W bredde 60 cm
 Maks effekt: 300 W ved 230 V
 Utg. spenning
 kjøkkenhette: 60,80,100,130 alt. 145 V.
 Ved levering 80 V og 130 V innkoblet.

3.2 Brasserie S - Innstallasjon



Avstanden mellom komfyr og kjøkkenhette må være minst 50 cm. Ved gasskomfyr økes avstanden til 65 cm. Hvis høyere monteringshøyde anbefales av produsenten av gasskomfyren, skal det tas hensyn til dette.

Avledning av utblåsingluft skal utføres i henhold til forskrifter fra ansvarlig myndighet (Byggningskontrollen).

Ventilasjonen av rommet må tilpasses slik at kjøkkenhetten ikke lager problemer for andre pipetilsluttede oppvarmingssystemer i huset.

Montering av stuss med spjeld


Stussen ligger ved levering inne i kjøkkenhetten. Spjeldakselen A plasseres i bøylen under spjeldlokket, se fig. 8. Pass på at festene B havner under platekanten. Stussen snepes fast.

Montering av kjøkkenhette

Kjøkkenhetten kan plasseres under eller innfelt i skaprekken, se fig. 9.

Kjøkkenhetten kan også monteres ved hjelp av veggfester som kan kjøpes som tilbehør, fig. 10. Instruksjon for montering av tilbehør følger med tilbehøret.

OBS! Ved montering av fleksibel kanal, må denne være rett nærmest ventilator stussen, fig. 11.




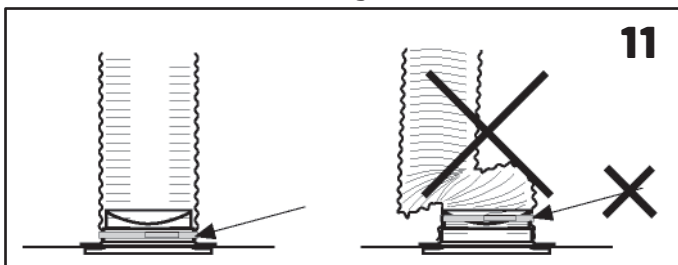


Elektrisk innstallasjon

Kjøkkenhetten leveres med ledning og jordet plugg for tilkobling til jordet veggkontakt. **Innstallasjon skal utføres av autorisert fagperson.**

Innjustering

For innjustering av aggregatet se kap. 4 Innregulering.

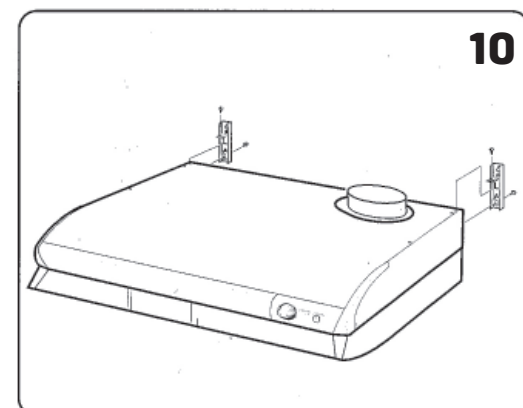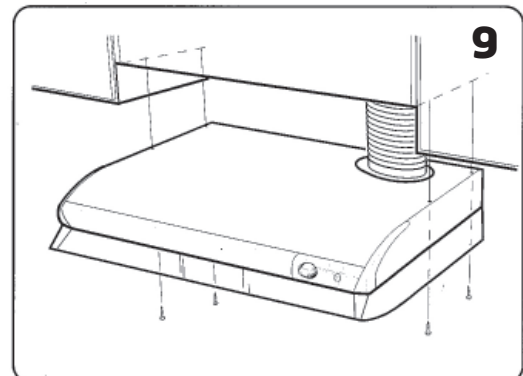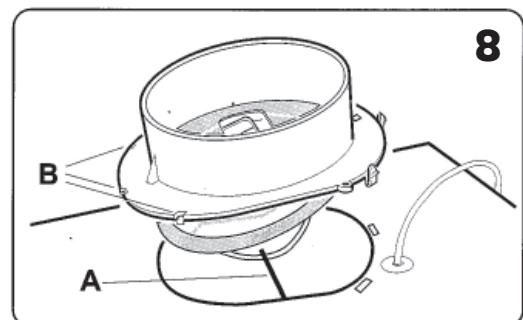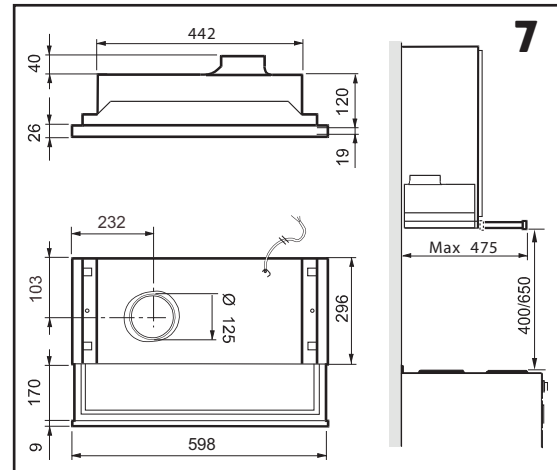

3.5 Fondue S – Tekniske data

Mål: Se figur 17
El. tilkobling: 230 V jordet
Belysning: Lysrør sokkel G23, 11 W
Maks effekt: 300 W ved 230 V
Utgående spenning
kjøkkenhette: 60,80,100,130 alt. 145 V.

3.4 Bistro S – Innstallasjon

△ Avstanden mellom komfyr og kjøkkenhette må være minst 50 cm. Ved gasskomfyr økes avstanden til 65 cm. Hvis høyere monteringshøyde anbefales av produsenten av gasskomfyren, skal det tas hensyn til dette.

Avledning av utblåsingsluften skal utføres i henhold til forskrifter fra ansvarlig myndighet (Byggningskontrollen). Ventilasjonen av rommet må tilpasses slik at kjøkkenhetten ikke lager problemer for andre pipetilkoblede oppvarmingsystemer i huset.

Montering av stuss med spjeld

Stussen ligger ved levering inne i kjøkkenhetten. Spjeldakselen A plasseres i bøylen under spjeldlåket, se fig. 18. Pass på at festene B havner under platekanten. Stussen snepper fast.

Overskap uten bunn og front


Kjøkkenhetten monteres med hjelp av braketter. Brakettene A og B skrues fast i skapsidene med skruene C i henhold til fig. 19. Ventilatoren løftes opp og skyves inn i sporene på brakettene og låses fast med skruene D.

Overskap uten bunn, fast front

Kjøkkenhetten monteres ved hjelp av braketter. Vær oppmerksom på at i dette tilfellet må brakettene bytte plass i forhold til monteringen ovenfor. Brakettene B og A skrues fast i skapsidene med skruene C som vist i fig 20. Kjøkkenhetten løftes rett opp og skru fast med skruene D.

Mellom overskap

Skrus fast klossene E med skruene F som vist i fig. 21. Kjøkkenhetten monteres med hjelp av braketter i henhold til fig 19. Brakettene A og B skrues fast i klossene med skruene C. Kjøkkenhetten løftes opp og skyves inn i sporene på brakettene og låses fast med skruene D. Klossens minimums mål = 16 x 50 x 295 mm. OBS! Ved montering av fleksibel kanal, må denne være rett nærmest ventilator stussen, fig. 22.

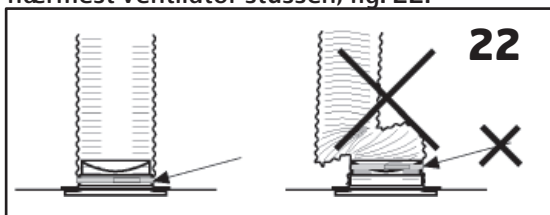






Elektrisk innstallasjon

Kjøkkenhetten leveres med ledning og jordet plugg for tilkobling til jordet veggkontakt.

Innstallasjon skal utføres av autorisert fagperson.

Innjustering

For innjustering av aggregatet se kap. 4 Innregulering.

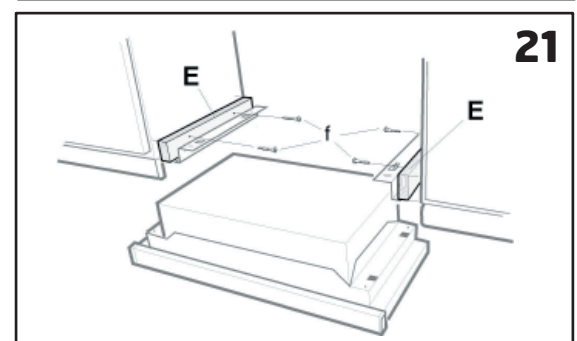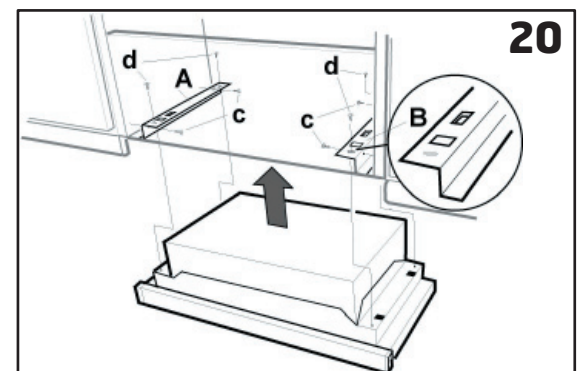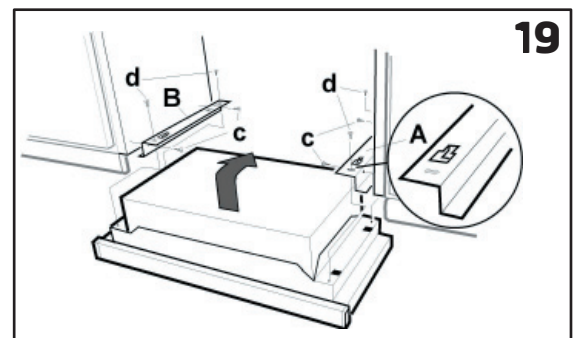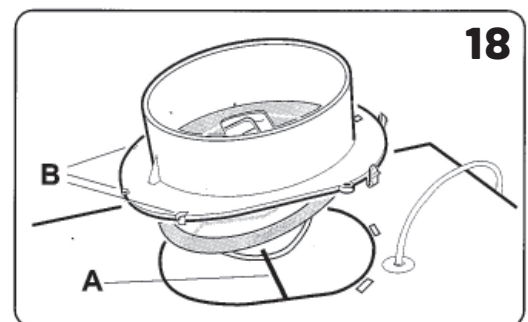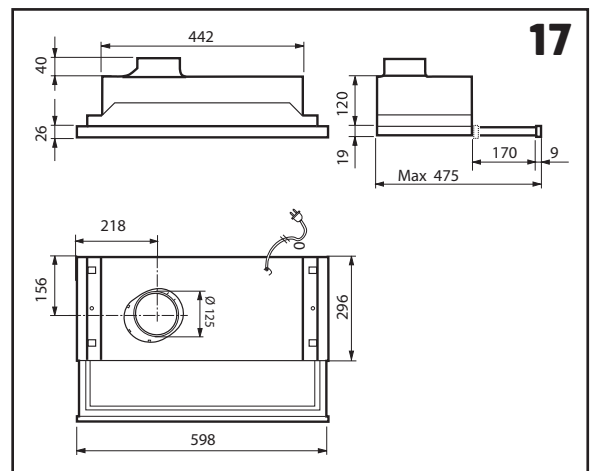



4 Innregulering - Felles

4.1 Grunnventilasjon


Grunnventilasjonen stilles inn ved at skyvespjeldet A settes i ønsket stilling som vist på markering B, Fig. 22.

4.2 Trykkfallsmåling

Trykket måles ved at slangen monteres på måleuttaket i spjeldets fremkant, Fig. 23.

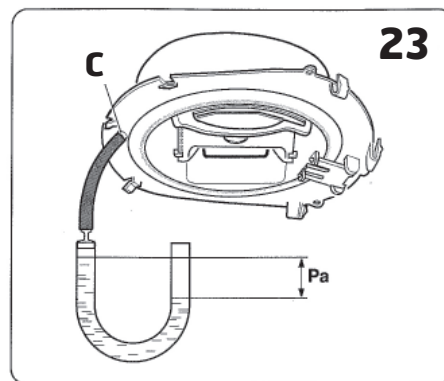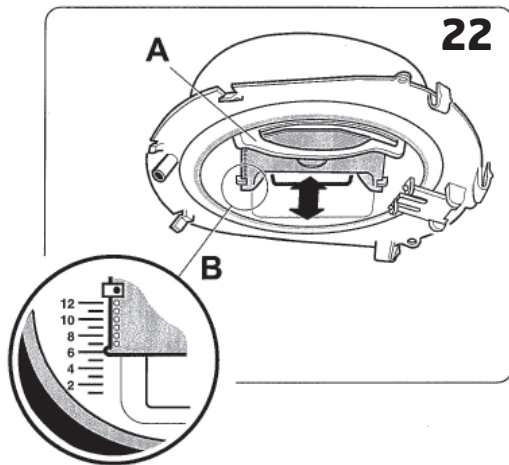

5 Reguleringskurver - Felles

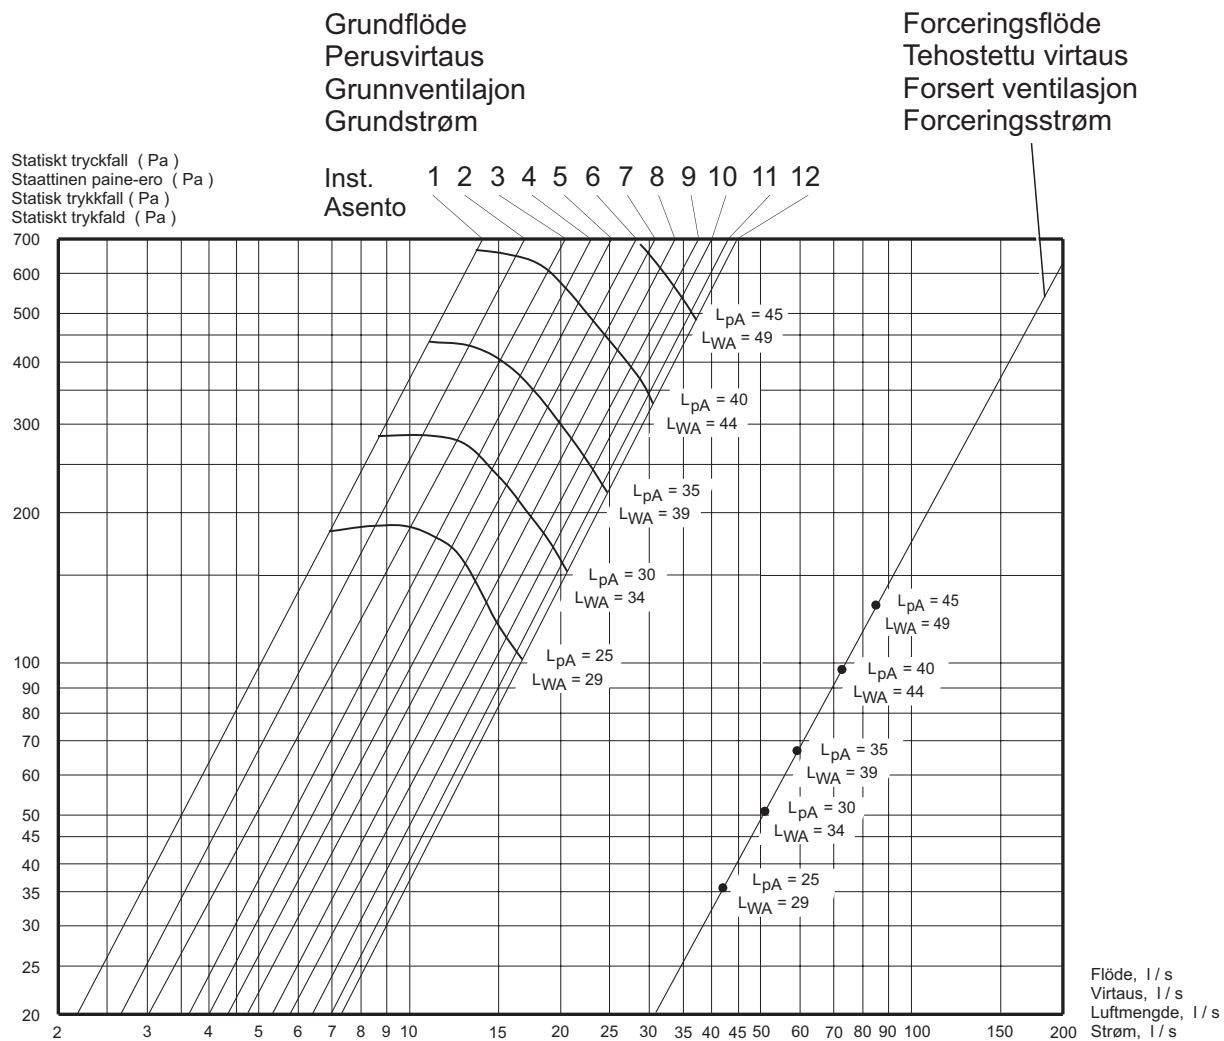

L_{pA} = Den A-vägda ljudtrycksnivån vid 10 m² Sabin / Äänenpainetaso 10 m² Sabin


L_{WA} = Den A-vägda ljudeffektnivån relativt 1 pW / Äänen suhteellinen tehotaso 1 pW

L_{pA} = Den A-vegde lydtrykknivå ved 10 m² Sabin / Den A-vegtor lydtryksniveau ved 10 m² Sabin

L_{WA} = Den A-vegde lydeffektnivå relativt 1 pW / Den A-vegtor lydeffektniveau relativt 1 pW

6 Reservedelsliste

6.1 Brasserie S

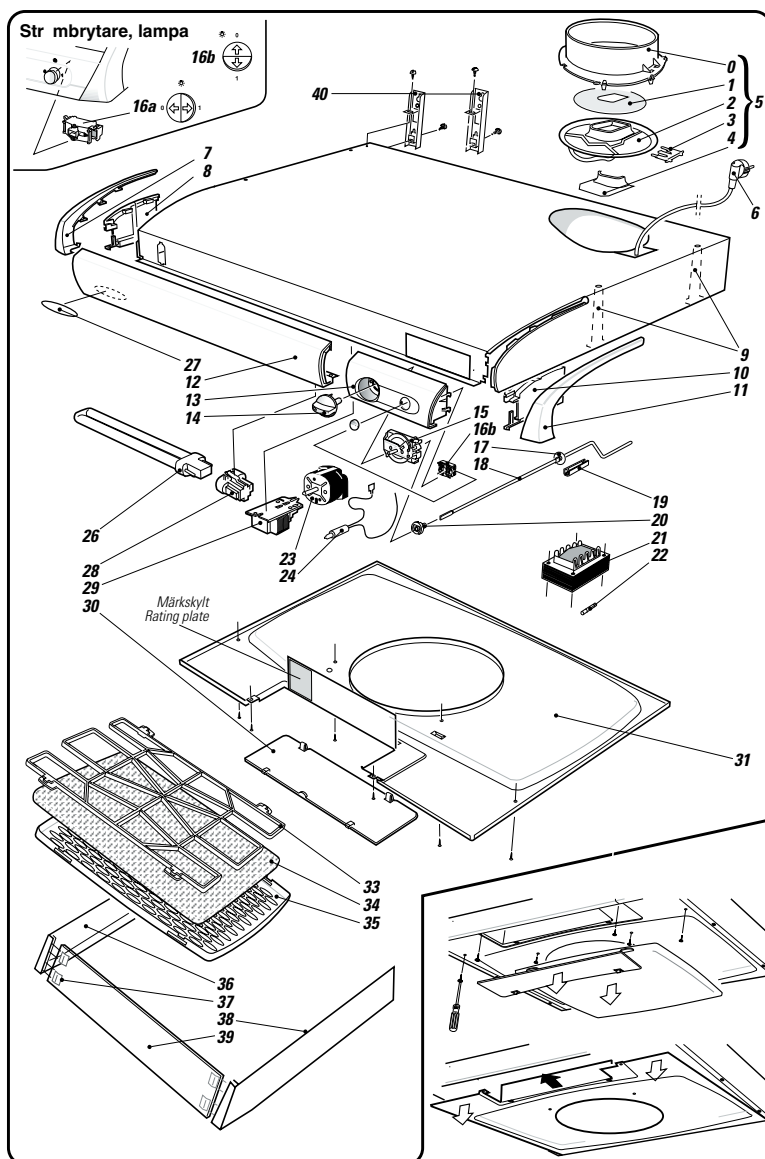


Pos.	Art.nr.	Beskrivelse
1	55474	Strupeplate til spjeld
5	55473	Spjeld komplett
14	55682	Vrider til hastighetsbryter, hvit
14	55724	Vrider til hastighetsbryter, sølv
16	55521	Bryter til lys, hvit
16	55684	Bryter til lys, svart
16	55521	Bryter til lys, sølv
18	55685	Spjeldaksel
19	55686	Låseclips for spjeldakse
20	55687	Kamkurve
21	55519	Transformator
23	55567	Hastighetsbryter, S-mod

Pos.	Art.nr.	Beskrivelse
26	55523	Lysrør 11W
29	55520	Ballast til lys
30	55469	Glass til lys
33	55470	Filterholder hvit
34	13695	Kullfilter*
34	55477	Polyesterfilter*
34	55472	Metallfilter*
35	55689	Filterkurv hvit
35	55690	Filterkurv svart
35	55726	Filterkurv, sølv
40	55549	Festebrakett
	55740	Strupebrikke til spjeld

* Valg mellom kull-, polyester- eller metallfilter etter bruksområde

Kun deler oppgitt i denne listen tilbys som reservedeler fra Flexit.

6.2 Bistro S

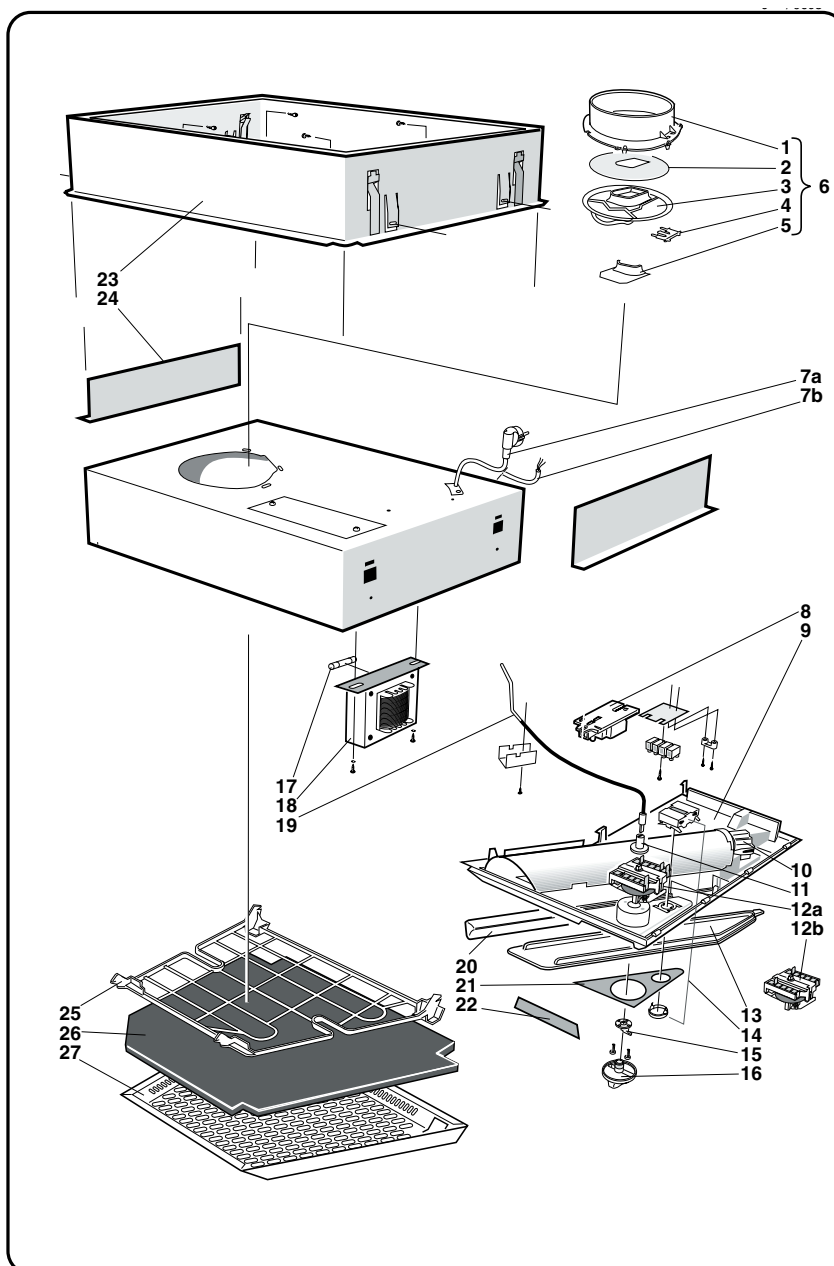


Pos.	Art.nr.	Beskrivelse
2	55474	Strupeplate til spjeld
6	55473	Spjeld komplett
8	55520	Ballast til lys
12	55567	Hastighetsbryter, S-modell
13	55479	Glass til lys
14	55521	Bryter til lys
16	55682	Vrider til hastighetsbryter
19	55691	Spjeldaksel L=245

Pos.	Art.nr.	Beskrivelse
20	55523	Lysrør 11W
25	55493	Filterholder
26	13666	Kullfilter*
26	55494	Polyesterfilter*
27	55495	Fettfilter, metall
	55740	Strupebrikke til spjeld

* Valg mellom kull-, polyester- eller metallfilter etter bruksområde

Kun deler oppgitt i denne listen tilbys som reservedeler fra Flexit.

6.3 Fondue S

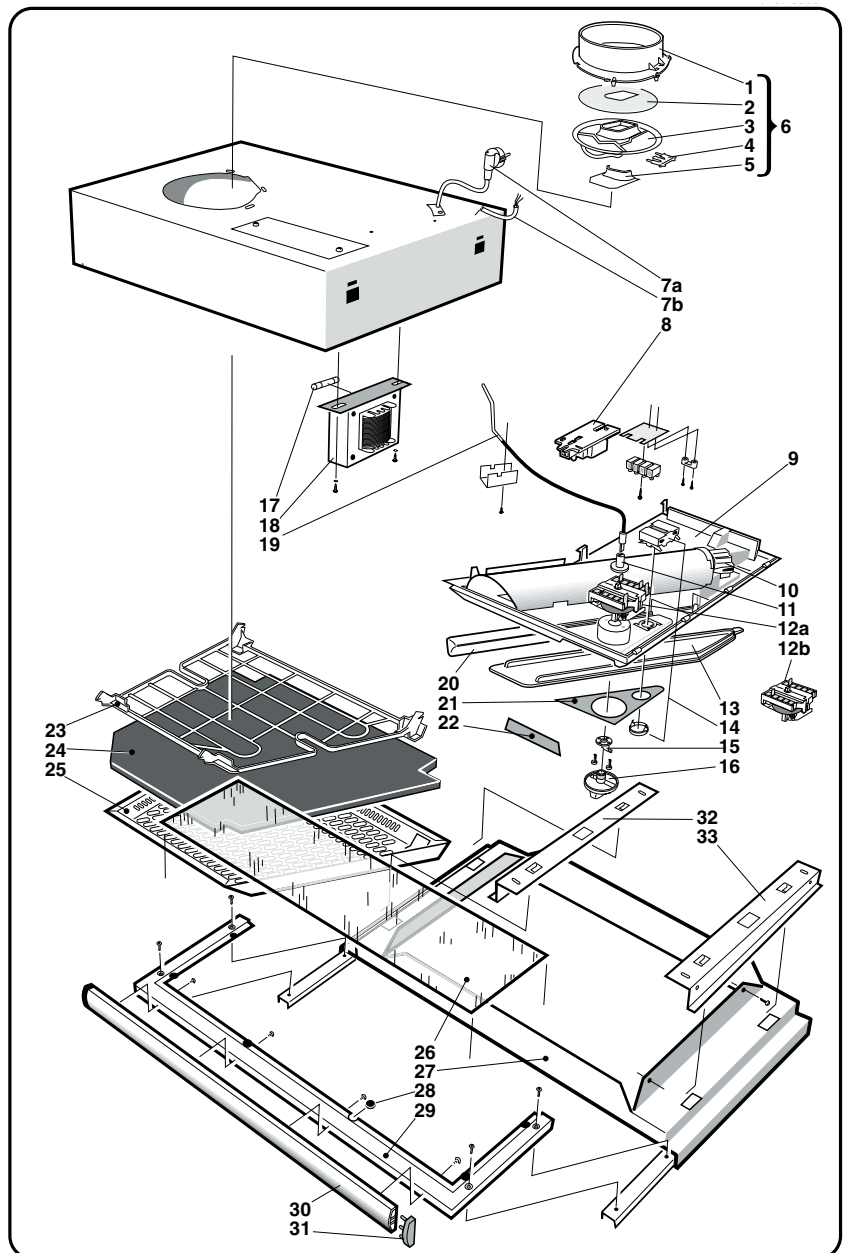

Pos.	Art.nr.	Beskrivelse
2	55474	Strupeplate
6	55473	Spjeld komplett
8	55520	Ballast til lys
12	55567	Hastighetsbryter, S-modell
13	55479	Glass til lys
14	55521	Bryter til lys
16	55682	Vrider til hastighetsbryter
19	55691	Spjeldaksel L=245
20	55523	Lysrør 11W

Pos.	Art.nr.	Beskrivelse
23	55493	Filterholder
24	13666	Kullfilter *
24	55494	Polyesterfilter *
25	55495	Fettfilter, metall
26	55478	Glass til skuff
30	55550	Frontlist, aluminium
31	55476	Endestykke til frontlist, hvit
31	55477	Endestykke til frontlist, svart
	55740	Strupebrikke til spjeld

* Valg mellom kull-, polyester- eller metallfilter etter bruksområde

Kun deler oppgitt i denne listen tilbys som reservedeler fra Flexit.

7 Samsvarserklæring C.E.

Denne erklæring bekrefter at produktene tilfredstiller kravene i følgende direktiv/standarder:

73/23/EEC, 93/68/EEC Lavspenningsdirektivet

89/336/EEC Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

Produsent Franke Futurum AB, Box 9, 930 47 Byske, Sverige

Type Brasserie F/E/S/M
Bistro F/E/S/M
Fondue F/E/S/M

Overenstemmer med følgende standarder:

Sikkerhetsstandard	EN 60335-1:2002 EN 60335-2-31:2003 EN 50366:2003
EMC standard	EN 55014-1 EN 55015 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 55014-2 EN 61547

8 Produkt / Miljødeklarasjon

Produkt og produksjon samsvarer med gjeldende internasjonale miljøkrav som WEEE og RoHS direktivet.

EE-produkter
(Elektriske og Elektroniske produkter)

Flexit oppfyller sine forpliktelser i henhold til Avfallsforskriften/EE-forskriften ved å være medlem av følgende returselskap:

- Renas AS for næringselektro (f.eks. avtrekksvifter, ventilasjonsaggregater)
- El-retur AS for hvitvareelektro (f.eks. baderomsvifter, kjøkkenventilatorer)

EE-avfall skal ikke kastes sammen med annet avfall, men ved kassering innleveres forhandler eller anvist plass på stedlig deponi/mottak.

EE-produkter er (fra 2005) merket med en overkrysset søppeldunk og inngår i et system for retur og gjenvinning og tas i mot vederlagsfritt (se side 2).