


## VEILEDNING FOR TENNING OG SLOKKING AV VISION LINE GASSPEISER

1. Åpne dekslet under glasset på peisen. Dette løftes opp og legges ned.
2. Identifiser gasskontrollventilen. Denne har to sorte brytere. Den ene bryteren har tre symboler; en prikk (av posisjon), en stjerne (tenne/gnist posisjon), et flammesymbol (brenne posisjon). Den andre bryter er en justeringsbryter for flammehøyde (gassmengde).

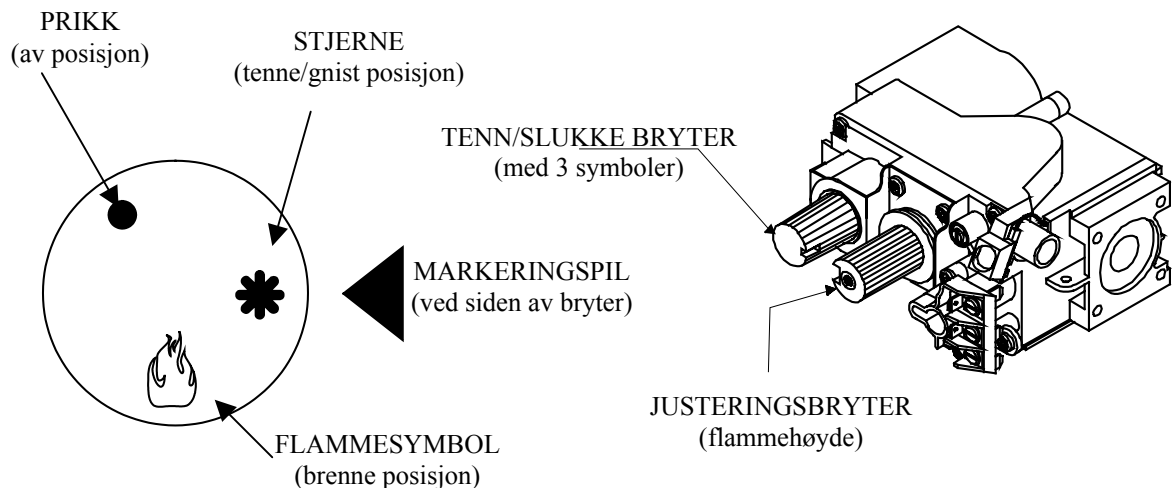

3. Identifiser gnistbryter. Dette er den knotten som gir gnist til tenning av peisen når den trykkes inn.  
Man vill også finne en liten sort ON/OFF bryter. Dette er en servicebryter og skal stå i OFF posisjon. Står denne på ON posisjon vil ikke bryter på vegg virke.
4. TENNING AV PEIS.
  - Sett bryteren med de tre symbolene til stjerneposisjon. Dette gjøres ved at bryteren vris slik at markeringspilen ved siden av bryteren peker mot stjernesymbolet.
  - Trykk deretter bryter litt inn. Den skal holdes inne med den ene hånden samtidig som man trykker den gnistbryteren inn. Dette skal tenne en liten blå flamme (pilotflamme) til venstre bak inne i peisen. Bryteren (med stjernesymbol) skal holdes inne i 5 sekunder etter at flamme er tent. Bryteren med stjernesymbol kan måtte holdes inne opp mot ett minutt samtidig som man ca hvert 5 sekund trykker på den gnistbryteren for å tenne pilotflamme.
  - Slipp bryteren ut og vri den slik at markeringspil peker på flammesymbol. Tenn deretter peisen med bryter på vegg.
5. SLOKKING AV PEIS.
  - Skru av peisen med bryter på vegg. Liten blå flamme (pilotflamme) brenner fortsatt slik at peisen kan tennes/slokkes med bryter på vegg.
  - Skal peisen slokkes helt (også pilotflamme) vris bryteren med de tre symbolene slik at markeringspil peker på prikksymbolet (av posisjon).